
Bronx MP75

7 645 805 310


Notice d'emploi

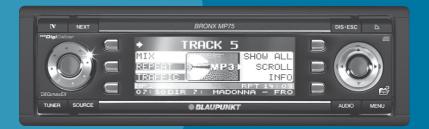

http://www.blaupunkt.com



Ouvrir s.v.p.

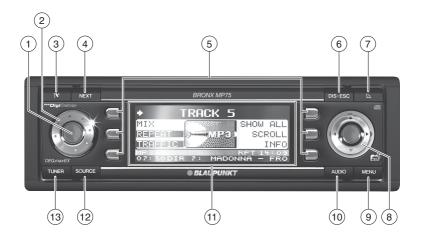

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

- 1 Touche pour allumer / éteindre l'appareil, pour le mettre en sourdine
- 2 Bouton de réglage du volume
- Touche pour déverrouiller la façade détachable et basculante
- Touche NEXT pour afficher les autres pages d'un menu, pour changer de niveau de mémoire en mode Radio
- Softkeys, la fonction des softkeys dépend du contenu respectif de l'afficheur
- 6 Touche **DIS•ESC** pour changer d'affichage et quitter les menus
- 7 Touche

 pour ouvrir la façade détachable et basculante
- (8) Joystick et touche **OK**
- Touche MENU pour afficher le menu de configuration (pression brève) Activer / Désactiver le mode Démo (pression longue)

- Touche **AUDIO** pour régler les graves, aigus, la balance, le fader et X-BASS (pression longue)

 Appel de l'égaliseur DEQ+ (pression longue)
- (11) Afficheur
- Touche **SOURCE** pour démarrer la lecture CD, Changeur CD ou Compact Drive MP3 (si raccordé)

ou

Lecture d'une source audio externe (si raccordée)

Touche **TUNER** pour démarrer le mode Radio
Affichage du menu des fonctions Radio (uniquement en mode Radio)

TABLE DES MATIÈRES

Remarques et accessoires 89	Réglage de la couleur de
Sécurité routière 89	l'éclairage de l'afficheur 96
Note concernant la sécurité 89	Régler l'analyseur de spectre 9'
Montage 89	Intervertir l'affichage 98
Accessoires 89	Mode Radio 98
Activer/Désactiver le mode Démo . 90	Réglage du tuner 98
Protection antivol 90	Activer le mode Radio 99
Façade détachable 90	Fonctions « confort » RDS 99
Enlever la façade 91	Sélection de la gamme d'ondes/
Poser la façade91	du niveau de mémoire 100
Allumer / Éteindre 91	Sélection de stations 100
Allumer / Éteindre avec la	Réglage de la sensibilité de
touche (1)91	recherche de stations 10
Allumer / Éteindre en mettant ou	Balayage des stations (SCAN) 10
coupant le contact91	Réglage de la durée de balayage
	des stations 102
Réglage du volume 92	Mémorisation de stations 102
Réglage du volume de mise en	Mémorisation automatique de
marche	stations (Travelstore) 102
Mise en sourdine (Mute)	Appeler une station mémorisée 103
Volume du téléphone /	Type de programme (PTY) 103
du système de navigation	Optimisation de la réception radio . 104
Son automatique	Affichage du texte radio 105
Son et répartition du volume 94	Réception d'informations
Réglage des graves 94	routières 105
Réglages des aigus 94	Activer / Désactiver la priorité aux
Répartition du volume vers la droite /	informations routières 105
la gauche (Balance)	Réglage du volume des
Répartition du volume vers l'avant /	informations routières 106
vers l'arrière (Fader)94	Mode CD 107
X-BASS 95	Démarrer le mode CD,
Réglage de l'afficheur 95	insérer un CD107
Réglage de l'angle de lecture 95	Enlever le CD 107
Réglage de la luminosité de	Sélection d'un titre 10'
l'afficheur95	Recherche rapide (audible) 108
Réglage de la couleur des touches 96	Lecture aléatoire des titres (MIX) 108
	Répétition de titres (REPEAT) 108

TABLE DES MATIÈRES

Lecture des intros (SCAN) 108 Affichage du texte CD 108	Réglage manuel de l'égaliseur 121 Aide de réglage pour l'égaliseur . 122
Affichage du texte de défilement . 109 Informations routières en mode CD	TMC pour les systèmes de navigation dynamiques 124
Mode MP3	Amplificateurs/Sortie Sub 124 Activer / Désactiver l'amplificateur intégré
Mode Changeur CD	Réinitialisation de l'appareil . 127
(option) 114 Démarrer le mode Changeur CD 114 Sélection d'un CD 115 Sélection d'un titre 115 Recherche rapide (audible) 115 Lecture des intros (SCAN) 115 Répétition de titres ou de CD 115 Lecture (REPEAT) 115 Lecture aléatoire des titres (MIX) 116 Nommer un CD 116	Caractéristiques techniques 128 Amplificateur 128 Tuner 128 CD 128 Sortie préampli 128 Entrée AUX 128
CLOCK – Heure	
Égaliseur 119 Activer / Désactiver l'égaliseur 119 Étalonnage automatique de l'égaliseur 120 Sélectionner un égaliseur 121 Sélectionner une ambiance sonore (présélection) 121	

REMARQUES ET ACCESSOIRES

Remarques et accessoires

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Blaupunkt et nous espérons que ce nouvel autoradio vous donnera toute satisfaction.

Prenez soin de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Les rédacteurs de Blaupunkt s'efforcent constamment de rédiger les modes d'emploi de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Si vous avez toutefois des questions concernant l'utilisation de l'appareil, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Blaupunkt ou le service d'assistance téléphonique de votre pays. Les numéros de téléphone figurent au dos de cette brochure.

Notre garantie constructeur s'étend à tous les produits achetés à l'intérieur de l'Union Européenne. Vous en trouverez les conditions sur notre site : www.blaupunkt.de. Vous pourrez aussi les obtenir en vous adressant à :

Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 31139 Hildesheim Allemagne

Sécurité routière

⚠ La sécurité routière est impérative. Utilisez uniquement votre appareil si la situation routière le permet. Familiarisez-vous avec l'appareil avant de prendre la route.

Les avertisseurs sonores de la police, des sapeurs-pompiers et des services de secours doivent être perçus à temps dans le véhicule. Soyez donc toujours à l'écoute de votre programme à un volume adéquat.

Note concernant la sécurité

L'autoradio et la façade détachable chauffent pendant le fonctionnement. Pour enlever la façade détachable, prenez soin de toucher uniquement les surfaces non-métalliques. Laissez d'abord refroidir l'autoradio avant de le démonter.

Montage

Si vous voulez monter vous-même l'autoradio, reportez-vous aux consignes de montage et de branchement à la fin du mode d'emploi.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires autorisés par Blaupunkt.

Télécommande

La télécommande au volant RC 08, RC 10 ou RC 10H (disponible en option) permet de commander les fonctions principales de votre autoradio depuis le volant avec confort et en toute sécurité.

La télécommande ne permet pas d'allumer et d'éteindre l'autoradio.

Amplificateurs

Il est possible d'utiliser tous les amplificateurs Blaupunkt et Velocity.

BLAUPUNKT — 89

PROTECTION ANTIVOL

Changeur CD

Il est possible de raccorder les changeurs CD Blaupunkt :

CDC A 03, CDC A 08 et IDC A 09 disponible chez les revendeurs d'accessoires.

Compact Drive MP3

Pour avoir accès aux morceaux de musique MP3, vous avez aussi la possibilité de raccorder le Compact Drive MP3 à la place du changeur CD. En cas d'utilisation du Compact Drive MP3, les morceaux MP3 sont d'abord enregistrés à l'aide d'un ordinateur sur le disque dur MicroDrive™ du Compact Drive MP3 et peuvent être lus ensuite comme des titres de CD normaux à condition bien sûr que le Compact Drive MP3 soit raccordé à l'autoradio. Le Compact Drive MP3 se commande comme un changeur CD; les fonctions du changeur CD peuvent être aussi utilisées pour la plupart avec le Compact Drive MP3.

Activer / Désactiver le mode Démo

Le mode Démo de l'autoradio est activé par défaut. En mode Démo, les différentes fonctions de l'autoradio sont représentées de manière graphique sur l'afficheur. Vous pouvez bien sûr désactiver le mode Démo.

Appuyez sur la touche MENU 9 pendant plus de quatre secondes pour activer / désactiver le mode Démo.

Protection antivol

Façade détachable

Votre autoradio est équipé d'une façade détachable qui le protège contre le vol. Sans cette façade détachable, l'autoradio n'a aucune valeur pour le voleur.


Votre autoradio est équipé d'une façade détachable qui le protège contre le vol. Sans cette façade détachable, l'autoradio n'a aucune valeur pour le voleur.

Protégez votre autoradio contre le vol en enlevant la façade détachable à chaque fois que vous quittez votre véhicule. Ne laissez jamais la façade dans le véhicule, même en la cachant bien. La forme de la façade assure une manipulation simple.

Note:

- Ne pas laisser tomber la façade par terre.
- Ne pas l'exposer directement au soleil ou à d'autres sources de chaleur.
- Conservez la façade dans l'étui fourni.
- Eviter que la peau touche directement les contacts de la façade.
 Nettoyer si nécessaire les contacts au moyen d'un chiffon non pelucheux, imprégné d'alcool.

Enlever la façade

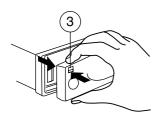


Pressez la touche 🕈 3.

La façade détachable se déverrouille.

- Enlevez la façade de l'appareil en la tirant tout droit et ensuite vers la qauche.
- L'autoradio s'éteint une fois la façade enlevée.
- Le mode sélectionné reste en mémoire.
- Un CD inséré reste dans le lecteur.

Poser la facade

- Faites glisser la façade de gauche à droite dans la glissière.
- Appuyez sur le côté gauche de la façade jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

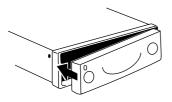

Note:

 N'appuyez pas sur l'afficheur en posant la façade.

Allumer / Éteindre

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour allumer ou éteindre l'autoradio:

Allumer / Éteindre avec la touche (1)

Pour allumer, pressez la touche

L'autoradio s'allume.

Pour éteindre, appuyez sur la touche 1 pendant plus de deux secondes.

L'autoradio s'éteint.

Allumer / Éteindre en mettant ou coupant le contact

Si l'appareil est correctement raccordé à l'allumage du véhicule et s'il n'a pas été éteint avec la touche ①, il s'allumera ou s'éteindra en allumant ou coupant le contact.

Vous pouvez aussi allumer l'appareil même si le contact est coupé.

Pressez la touche 1.

Note:

 Pour protéger la batterie du véhicule, l'autoradio s'éteint au bout d'une heure quand le contact est coupé.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglage du volume

Le volume est réglable de 0 (volume désactivé) à 50 (volume maximal).

- Pour amplifier le volume, tournez le bouton de réglage du volume
 vers la droite.
- Pour réduire le volume, tournez le bouton de réglage du volume 2 vers la gauche.

Réglage du volume de mise en marche

Le volume auquel l'autoradio se fera entendre à sa mise en marche, est réglable.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VOLUME » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à l'option « ON VOL » indiquée sur l'afficheur.
- Réglez le volume voulu au moyen du bouton de réglage du volume 2).
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

Le volume sélectionné reste mémorisé.

Note:

 Vous pouvez aussi choisir comme volume de mise en marche le dernier volume auquel vous écoutiez l'autoradio avant de l'éteindre.
 Dans le menu Volume, pressez pour cela la softkey attribuée à la fonction « LAST VOL » indiquée sur l'afficheur. A Risque de blessure! Si le volume de mise en marche est réglé au maximum, le volume peut être très élevé à la mise en marche.

Si le volume était réglé au maximum avant d'éteindre l'autoradio, et si le volume de mise en marche était mis sur « LAST VOL », le volume peut être très élevé à la mise en marche.

Dans les deux cas de figure, l'ouïe peut subir de graves dommages!

Mise en sourdine (Mute)

Vous avez la possibilité de mettre l'autoradio en sourdine.

- Pressez brièvement la touche 1.
- « MUTE » apparaît sur l'afficheur.

Annuler la mise en sourdine (Mute)

Pressez brièvement la touche (1).

ou

tournez le bouton de réglage du volume 2.

Volume du téléphone / du système de navigation

Si votre autoradio est relié à un téléphone mobile ou à un système de navigation, l'autoradio se met en sourdine dès que vous prenez l'appel ou dès qu'une information vocale est donnée par le système de navigation. Dans ce cas, l'annonce vocale ou l'appel téléphonique est transmis via les hautparleurs de l'autoradio. Pour cela, le téléphone mobile ou le système de navigation doit être relié à l'autoradio comme décrit dans le quide de montage.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour en savoir plus sur les systèmes de navigation utilisables avec votre autoradio, n'hésitez pas à contacter un revendeur Blaupunkt.

Si une information routière est reçue pendant un appel téléphonique ou pendant une instruction vocale du système de navigation, l'information routière ne pourra être écoutée qu'après avoir mis fin à l'appel téléphonique ou qu'après l'instruction vocale à condition que celle-ci soit encore transmise. L'information routière n'est pas enregistrée!

À l'arrivée d'un appel ou d'une annonce vocale, l'information routière est interrompue et l'appel ou l'annonce vocale peut être écoutée.

Le volume auquel vous entendez vos correspondants ou les instructions vocales de la navigation est réglable.

- Pressez la touche **MENU** (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VOLUME » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « PHONE » indiquée sur l'afficheur pour le réglage du volume.
- Réglez le volume voulu avec le bouton de réglage du volume (2).
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

Le volume sélectionné reste mémorisé.

Note:

 Vous pouvez régler le volume même pendant l'appel téléphonique ou l'annonce vocale du système de navigation au moyen du bouton de réglage du volume (2).

Son automatique

Cette fonction permet de régler automatiquement le volume de l'autoradio en fonction de la vitesse du véhicule. L'autoradio doit être raccordé comme décrit dans le guide de montage.

L'amplification automatique du volume est réglable en six niveaux (de 0 à 5). « 0 » signifie qu'il n'y a pas d'amplification et « 5 » correspond à une amplification maximale.

- Appuyez sur la touche AUDIO 10 pendant plus de deux secondes.
- « DEQ+ MENU » apparaît tout en haut de l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « AUTO SND » indiquée sur l'afficheur.
- Placez le joystick (8) vers le haut ou le bas pour choisir le réglage voulu.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche AUDIO (10) pour quitter le menu.

La fonction sélectionnée reste mémorisée.

Note:

 Le réglage optimal du volume en fonction de la vitesse du véhicule dépend des bruits perçus à l'intérieur de l'habitacle. Sélectionnez la valeur optimale pour votre véhicule en effectuant différents essais.

SON ET RÉPARTITION DU VOLUME

Son et répartition du volume

Note:

 Vous avez la possibilité de régler séparément les graves et les aigus pour chaque source audio.

Réglage des graves

- Pressez la touche AUDIO (10).
- « AUDIO MENU » apparaît sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « BASS » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick (8) vers le haut ou vers la droite pour amplifier les graves, ou vers le bas ou vers la gauche pour réduire les graves.

Une fois le réglage effectué,

pressez le joystick **OK** 8 ou la touche **AUDIO** 10.

Réglages des aigus

- Pressez la touche AUDIO (10).
- « AUDIO MENU » apparaît sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction à la fonction « TRE-BLE » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick 8 vers le haut ou vers la droite pour amplifier les aigus, ou vers le bas ou la gauche pour réduire les aigus.

Une fois le réglage effectué,

pressez le joystick **OK** 8 ou la touche **AUDIO** 10.

Répartition du volume vers la droite / la gauche (Balance)

- Pour régler la balance, pressez la touche AUDIO (10).
- « AUDIO MENU » apparaît sur l'afficheur.
- Pressez la softkey ⑤ attribuée à la fonction « BALANCE » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick 8 vers le haut ou vers la droite, ou vers le bas ou vers la gauche pour répartir le volume vers la droite ou vers la gauche.

Une fois le réglage effectué,

pressez le joystick **OK** (8) ou la touche **AUDIO** (10).

Répartition du volume vers l'avant / vers l'arrière (Fader)

- Pour régler le fader, pressez la touche AUDIO (10).
- « AUDIO MENU » apparaît sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « FADER » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick (8) vers le haut ou vers la droite, ou vers le bas ou vers la gauche pour répartir le volume vers l'avant ou vers l'arrière.

Une fois le réglage effectué,

pressez le joystick **OK** 8 ou la touche **AUDIO** 10.

X-BASS

La fonction X-BASS amplifie les graves à bas volume. Vous pouvez régler progressivement l'amplification des graves de 0 à 6 pour l'**une** des fréquences suivantes : 32 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz ou 80 Hz. La fonction X-BASS sera désactivée si vous sélectionnez 0.

- Pressez la touche **AUDIO** (10).
- « AUDIO MENU » apparaît sur l'afficheur.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « X-BASS » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick (8) vers la gauche ou vers la droite pour choisir la fréquence que vous voulez amplifier.
- Déplacez le joystick (8) vers le haut pour amplifier X-BASS ou vers le bas pour réduire X-BASS.

Une fois le réglage effectué,

pressez le joystick **OK** 8 ou la touche **AUDIO** 10.

Réglage de l'afficheur

Vous pouvez régler l'afficheur en fonction de la position de montage dans votre véhicule et en fonction de vos besoins personnels.

Réglage de l'angle de lecture

- Pressez la touche **MENU** (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « ANGLE » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick (8) vers le haut ou vers la droite, ou bien vers le bas ou vers la gauche pour régler l'angle de lecture.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

L'angle de lecture sélectionné reste mémorisé

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Si votre autoradio est raccordé comme décrit dans le guide de montage, la luminosité de l'afficheur change avec les feux du véhicule. La luminosité de l'afficheur peut être réglée séparément pour le jour et la nuit de 1 à 16.

RÉGLAGE DE L'AFFICHEUR

Luminosité de l'afficheur pendant le jour

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « BRIGHT » indiquée sur l'afficheur.

DAY et NIGHT sont affichés tout en haut de l'afficheur avec les valeurs définies pour le moment.

- Déplacez le repère de sélection clignotant après DAY ou NIGHT en pressant le joystick (8) vers la gauche ou vers la droite.
- Réglez la valeur de votre choix. Déplacez à cette fin le joystick 8 vers le haut ou vers le bas.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La valeur sélectionnée reste en mémoire.

Réglage de la couleur des touches

Vous avez la possibilité de choisir la couleur de l'éclairage des touches de l'autoradio.

Un choix de 16 couleurs vous est proposé.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.

- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « KEYCOLOR » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick 8 vers le haut ou vers la droite, ou bien vers le bas ou vers la gauche pour définir une couleur. Chaque déplacement du joystick sélectionne une couleur.
- Pressez le joystick OK ® ou la touche MENU ⑨ pour quitter le menu.

La couleur des touches sélectionnée reste mémorisée.

Réglage de la couleur de l'éclairage de l'afficheur

Pour l'éclairage de l'afficheur, vous avez la possibilité de choisir parmi les quatre couleurs prédéfinies, d'en créer une en la choisissant dans la gamme des couleurs RVB (Rouge Vert Bleu) ou d'en sélectionner une pendant une recherche.

Sélectionner une couleur prédéfinie

Quatre teintes différentes sont mémorisées dans l'autoradio. Les couleurs disponibles sont « Ocean » (bleu), « Amber » (ambre), « Sunset » (rouge orange) et « Nature » (vert). Choisissez la couleur qui convient le mieux avec l'équipement de votre véhicule.

- ⇒ Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.

RÉGLAGE DE L'AFFICHEUR

- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « COLOR » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la couleur voulue indiquée sur l'afficheur.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La couleur choisie reste mémorisée.

Créer une couleur

Pour personnaliser l'éclairage de votre afficheur, vous avez la possibilité de mélanger une couleur avec les trois couleurs primaires rouge, bleu et vert.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « COLOR » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey 5 correspondant à la fonction « USER » indiquée sur l'afficheur.
- Le menu suivant vous permet de définir les composantes des trois couleurs rouge, bleu et vert. Pressez à cette fin la softkey (5) correspondante jusqu'à ce que la couleur affichée vous convienne.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La couleur crée reste mémorisée.

Sélectionner une couleur pendant une recherche

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « COLOR » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) correspondant à la fonction « COL-SCAN » indiquée sur l'afficheur.

L'autoradio commence à changer la couleur de l'éclairage de l'afficheur.

- Pour sélectionner l'une des couleurs, pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « SAVE » indiquée sur l'afficheur.
- Pour revenir au menu précédent sans changer de couleur, pressez la softkey attribuée à la fonction « BREAK » indiquée sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu

La couleur sélectionnée reste mémorisée.

Régler l'analyseur de spectre

L'analyseur de spectre indique sur l'afficheur le niveau de sortie de l'autoradio. S'il est activé, il apparaît automatiquement quand vous ne pressez aucune touche pendant quelques temps pendant la restitution d'une source audio.

Vous pouvez aussi le désactiver.

BLAUPUNKT ———

Activer / Désactiver l'analyseur de spectre

- Pressez la touche MENU 9.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.
- ⇒ Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « SPECTRUM » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SPECTRUM OFF » ou « SPECTRUM ON » apparaisse en haut de l'afficheur.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

L'option sélectionnée reste mémorisée.

Intervertir l'affichage

Vous avez la possibilité d'intervertir l'affichage.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DISPLAY » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « INVERT » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La fonction sélectionnée reste mémorisée.

Mode Radio

Cet appareil est équipé d'un récepteur RDS. De nombreuses stations FM qui peuvent être reçues émettent un signal qui contient non pas seulement le programme mais aussi des informations telles que le nom de la station et le type de programme (PTY).

Le nom de la station apparaît sur l'afficheur dès sa réception. Le type de programme peut être affiché si vous le souhaitez. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Type de programme (PTY) ».

Réglage du tuner

Pour que la radio fonctionne correctement, il vous faut régler l'autoradio sur la région dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez choisir entre l'Europe et l'Amérique (USA). Le tuner est réglé par défaut sur la région où l'autoradio a été vendu. En cas de problèmes de réception de l'autoradio, vérifiez d'abord ce réglage.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « TUNER » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la région voulue « AREA EUR » ou « AREA USA » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La région sélectionnée reste mémorisée.

Activer le mode Radio

Si l'autoradio se trouve en mode CD/ MP3 ou Changeur CD/Compact Drive MP3.

pressez la touche **TUNER** (13).

Le menu Radio apparaît vous permettant de sélectionner une station. Les fonctions du mode Radio sont pilotées au moyen du menu des fonctions Radio. Pour entrer dans le menu des fonctions Radio, pressez de nouveau la touche **TUNER** (3) en mode Radio.

Fonctions « confort » RDS (AF. REG)

Les fonctions « confort » RDS, soit AF (Fréquence Alternative) et REG (Régional), viennent compléter les fonctions de votre autoradio (uniquement en FM).

- AF: L'autoradio se règle automatiquement sur la fréquence la plus puissante.
- REG: Certaines stations répartissent leur programme à certaines heures de la journée en programmes régionaux proposant des émissions différentes. La fonction REG permet d'éviter que l'autoradio passe à des fréquences alternatives qui émettent d'autres émissions régionales.

Note:

 La fonction REGIONAL doit être activée / désactivée séparément dans le menu des fonctions Radio. Activer / Désactiver la fonction « confort » RDS

Pour utiliser les fonctions « confort » soit AF et REG.

pressez en mode Radio la touche **TUNER** (13).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « RDS » indiquée sur l'afficheur autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « RDS ON » ou « RDS OFF » apparaisse sur l'afficheur.

Pour revenir au menu Radio.

pressez la touche **TUNER** (13) ou le joystick **OK** (8).

L'option sélectionnée reste mémorisée.

Activer / Désactiver REG

Pour utiliser la fonction « confort » RDS REG.

- pressez en mode Radio la touche TUNER (13).
- Pressez la touche NEXT 4 pour afficher la seconde page du menu des fonctions Radio.

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

➡ Pressez la softkey ⑤ attribuée à la fonction « REGIONAL » indiquée sur l'afficheur autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « REGIONAL ON » ou « REGIO-NAL OFF » apparaisse sur l'afficheur.

MODE RADIO

Pressez la touche TUNER (13) ou le joystick OK (8).

L'option sélectionnée reste mémorisée.

Sélection de la gamme d'ondes/ du niveau de mémoire

Cet autoradio permet d'écouter les émissions des gammes d'ondes FM, PO et GO (AM). Quatre niveaux de mémoire sont disponibles pour la gamme d'ondes FM et un niveau de mémoire est offert pour chacune des gammes d'ondes PO et GO.

Six stations peuvent être mémorisées sur chaque niveau de mémoire.

Note:

 Si votre autoradio est réglé sur la région USA, vous avez le choix entre les gammes d'ondes FM et AM.

Vous disposez également des niveaux de mémoire AM1, AM2 et AMT pour la gamme d'ondes AM.

Sélection de la gamme d'ondes

Pour choisir la gamme d'ondes FM, PO ou GO.

⇒ pressez en mode Radio la touche TUNER (3).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

- Pressez la softkey (5) attribuée à « BAND ».
- Pressez la softkey (5) attribuée à « FM » pour la gamme d'ondes FM.
- Pressez la softkey (5) attribuée à « MW » pour la gamme d'ondes PO.

Pressez la softkey (5) attribuée à « LW » pour la gamme d'ondes GO.

Le menu Radio de la gamme d'ondes choisie apparaît sur l'afficheur.

Sélection d'un niveau de mémoire FM

Pour choisir entre les niveaux de mémoire FM, FM1, FM2, FM3 ou FMT,

pressez la touche NEXT (4) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le niveau de mémoire voulu apparaisse sur l'afficheur.

Les niveaux de mémoire apparaissent dans l'ordre FM1, FM2, FM3 et FMT.

Note:

 Si votre autoradio est réglé sur la région USA et si vous avez choisi la gamme d'ondes AM, vous avez aussi la possibilité de choisir parmi les niveaux de mémoire AM AM1, AM2 et AMT au moyen de la touche NEXT (4).

Sélection de stations

Vous avez plusieurs possibilités pour vous mettre à l'écoute d'une station.

Recherche automatique de stations

Déplacez le joystick 8 vers le bas ou vers le haut.

L'autoradio se règle sur la prochaine station qu'il peut recevoir.

Recherche manuelle de stations

Vous pouvez aussi rechercher des stations manuellement.

Note:

- Le réglage manuel de stations ne peut être effectué que si la fonction « confort » RDS est désactivée.
- Déplacez le joystick 8 vers la gauche ou vers la droite.

Parcourir une chaîne de stations (uniquement en FM)

Si une station offre plusieurs programmes, vous avez la possibilité de parcourir ce que l'on appelle sa « chaîne de stations ».

Note:

- Pour utiliser cette fonction, la fonction « confort » RDS doit être activée. Vous pouvez vous mettre uniquement sur des stations que vous avez déjà captées une fois.
- Déplacez le joystick 8 vers la gauche ou vers la droite.

Réglage de la sensibilité de recherche de stations

Vous avez la possibilité de choisir si l'autoradio recherchera uniquement les stations de puissante réception ou aussi de faible réception.

Pressez en mode Radio la touche TUNER (13).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

Pressez la touche **NEXT** (4).

Note:

 Quand vous appelez le menu des fonctions Radio du mode Radio PO ou GO, la softkey attribuée à

- la fonction « SENS » est à la première page.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « SENS » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à « FM » ou à « AM » pour régler la sensibilité pour « FM » et « AM ».
- Déplacez le joystick vers le haut ou vers la droite, ou bien vers le bas ou vers la gauche pour régler la sensibilité.

Vous pouvez régler la sensibilité de 1 à 6. « SENSITIVITY 1 » correspond au niveau de sensibilité le plus faible, « SENSITIVITY 6 » au niveau de sensibilité le plus élevé pour les stations éloignées.

Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La sensibilité sélectionnée reste mémorisée.

Balayage des stations (SCAN)

La fonction Scan permet de balayer toutes les stations pouvant être reçues. La durée de balayage des stations peut être réglée de 5 à 30 secondes dans le menu.

Démarrer Scan

Appuyez sur le joystick **OK** 8 pendant plus de deux secondes.

La lecture des intros commence. « SCAN » est visible sur l'afficheur pendant quelques secondes, ensuite apparaît le nom de la station balayée ou sa fréquence.

MODE RADIO

Annuler SCAN, rester à l'écoute d'une station

⇒ Pressez le joystick OK 8.

Le balayage des stations s'arrête et la dernière station écoutée reste active.

Réglage de la durée de balavage des stations

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VARIOUS » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « SCANTIME » indiquée sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick (8) vers le haut ou vers la droite, ou bien vers le bas ou vers la gauche pour régler la durée de balayage des stations.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La durée de balayage des stations choisie reste mémorisée.

Note:

 La durée de balayage des stations que vous avez définie s'appliquera également aux lectures des intros en mode CD/MP3 et Changeur CD.

Mémorisation de stations

Mémorisation manuelle de stations

- Sélectionnez le niveau de mémoire FM voulu soit FM1, FM2, FM3, FMT ou l'une des gammes d'ondes PO ou GO.
- Mettez-vous à l'écoute d'une station comme décrit dans la section « Sélection de stations ».
- Appuyez pendant plus de deux secondes sur l'une des six softkeys sur laquelle vous voulez mémoriser la station.

<u>Mémorisation automatique de stations (Travelstore)</u>

Vous avez la possibilité de mémoriser automatiquement les six stations les plus puissantes de la région (seulement en FM). La mémorisation s'effectue au niveau de mémoire FMT.

Note:

 Si votre autoradio est réglé sur la région USA, vous pouvez aussi démarrer la mémorisation Travelstore en mode Radio AM. Les stations seront alors mémorisées sur le niveau AMT.

Note:

 Les stations déjà mémorisées sur ce niveau de mémoire seront effacées.

Démarrer la fonction Travelstore

Pressez en mode Radio la touche TUNER (13).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « T-STORE » indiquée sur l'afficheur.

La mémorisation commence. Sur l'afficheur apparaît « TRAVEL STORE ». Une fois la mémorisation effectuée, vous écoutez la station qui se trouve à la première plage du niveau FMT (ou AMT).

Appeler une station mémorisée

- Sélectionnez le niveau de mémoire ou la gamme d'ondes.
- Pressez la softkey 5 attribuée au nom de la station ou à la fréquence de la station voulue indiquée sur l'afficheur.

Type de programme (PTY)

En plus de leur nom, certaines stations FM transmettent également des informations sur le type de programme qu'elles diffusent. Ces informations peuvent être reçues et affichées par votre autoradio.

Les types de programme peuvent être par exemple :

CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS

La fonction PTY vous permet de sélectionner directement des stations diffusant un certain type de programme.

PTY-EON

Quand le type de programme est sélectionné et la recherche est démarrée, l'autoradio passe de la station momentanée à une station offrant le type de programme sélectionné.

Note:

- Un bip retentit et « NO PTY » apparaît sur l'afficheur pendant un court instant si aucune station du type de programme choisi n'a été trouvée au terme de la recherche. Vous restez donc sur la dernière station écoutée.
- Si la station écoutée ou une autre station de la chaîne de stations diffuse par la suite le type de programme souhaité, l'autoradio passera automatiquement de la station momentanée, du mode CD/ MP3 ou Changeur CD à la station du type de programme voulu.

Activer PTY

Pour utiliser la fonction PTY.

pressez en mode Radio la touche **TUNER** (13).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur

- Pressez la touche **NEXT** (4).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « PROG TYP » indiquée sur l'afficheur.

Si PTY est activé, le type de programme actuel apparaît sur l'afficheur. PTY est allumé. Les types de programme sont affichés à côté des softkeys (5).

MODE RADIO

Désactiver PTY

Pour désactiver la fonction PTY,

pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « PTY OFF » pendant l'affichage des types de programme.

Sélectionner un type de programme et démarrer la recherche

Le menu PTY offre plusieurs pages sur lesquelles sont affichés les types de programme connus. Pour passer entre les différentes pages du menu PTY,

- pressez la touche NEXT 4 jusqu'à ce que le type de programme voulu apparaisse à côté de l'une des softkeys.
- Pressez la softkey 5 attribuée au type de programme voulu indiqué sur l'afficheur.
- Déplacez le joystick (8) vers le haut ou vers la droite, ou bien vers le bas ou vers la gauche pour démarrer la recherche.

L'autoradio se règle sur la prochaine station qu'il peut recevoir, diffusant le type de programme choisi.

Un bip retentit et « NO PTY » apparaît sur l'afficheur quand aucune station du type de programme choisi n'a été trouvée. Dans ce cas, vous entendez de nouveau la dernière station reçue.

Note:

Pour revenir à l'affichage des types de programme, réaffichez la seconde page du menu des Fonctions Radio et pressez la softkey
 attribuée à la fonction
 PROG TYP » indiquée sur l'afficheur.

Optimisation de la réception radio

Réduction des aigus en fonction des parasites (HiCut)

La fonction HiCut réduit les parasites en cas de mauvaise réception radio. Les aigus et le niveau de perturbation sont automatiquement réduits en présence de parasites.

Réglage de la fonction HiCut

→ Pressez en mode Radio la touche TUNER (13).

La première page du menu des fonctions Radio apparaît.

- Pressez la touche **NEXT** (4).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « HIGH CUT » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'option voulue apparaisse sur l'afficheur.
- « HICUT 0 » équivaut à aucune réduction, « HICUT 2 » à la réduction automatique la plus élevée des aigus et du niveau de perturbation.
- Pressez le joystick (8) ou la touche TUNER (13) pour quitter le menu.

L'option sélectionnée reste mémorisée.

Affichage du texte radio

Certaines stations se servent également du signal RDS pour transmettre des textes défilant sur l'afficheur, nommés « textes radio ». Vous pouvez autoriser ou bloquer l'affichage du texte radio

Pressez en mode Radio la touche TUNER (13).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « R-TEX » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'option « RADIO TEXT ON » ou « RADIO TEXT OFF » apparaisse sur l'afficheur.
- Pressez la touche TUNER (13) ou le joystick OK (8).

L'option sélectionnée reste mémorisée.

Réception d'informations routières

Votre appareil est équipé d'un récepteur RDS-EON. Par EON (Enhanced Other Network), on entend la diffusion d'informations de station à l'intérieur d'une chaîne de stations.

Si une information routière (TA) est signalée, l'autoradio passe automatiquement à l'intérieur d'une chaîne de stations d'une station qui ne diffuse pas d'informations routières à la station info-trafic correspondante de la chaîne de stations.

Une fois l'information routière transmise, l'autoradio revient à la station précédemment écoutée.

Activer / Désactiver la priorité aux informations routières

Pressez en mode Radio la touche **TUNER** (13).

Le menu des fonctions Radio apparaît sur l'afficheur.

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « TRAFFIC » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'option voulue « TRAFFIC INFO ON » ou « TRAFFIC INFO OFF » apparaisse sur l'afficheur.

Note:

 Le menu TA est visible sur l'afficheur pendant la diffusion d'une information routière.

INFORMATIONS ROUTIÈRES

Pour interrompre l'information routière en cours,

pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « TA EXIT » indiquée sur l'afficheur.

Pour désactiver en général la priorité aux informations routières,

pressez la softkey (5) attribuée à l'option « TA OFF » indiquée sur l'afficheur.

Note:

Vous entendez un bip d'avertissement,

- lorsque vous quittez la zone de couverture d'une station d'informations routières dont vous êtes à l'écoute momentanément.
- lorsque vous quittez la zone de couverture de la station d'informations routières choisie à l'écoute d'un CD et quand la recherche automatique suivante ne trouve pas d'autre station d'informations routières.
- lorsque vous passez d'une station d'informations routières à une station ne diffusant pas d'informations sur le trafic routier.

Désactivez ensuite la fonction de priorité aux informations routières ou mettez-vous à l'écoute d'une station diffusant des informations sur le trafic routier.

Réglage du volume des informations routières

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VOLUME » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « TRAFFIC » indiquée sur l'afficheur.
- Réglez le volume voulu avec le bouton de réglage du volume 2.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

Mode CD

L'appareil permet la lecture de CD courants disponibles dans le commerce d'un diamètre de 12 cm.

Les CD-R et CD-RW (CD « gravés ») peuvent être lus en général. En raison des différences de qualité des CD vierges, Blaupunkt ne peut garantir le parfait fonctionnement du lecteur. En vue d'un fonctionnement correct, utilisez uniquement des CD portant le logo Compact Disc. Les CD protégés contre la copie peuvent provoquer des erreurs de lecture. Blaupunkt ne peut garantir le fonctionnement correct de CD protégés contre la copie!

A Risque de détérioration du lecteur CD!

Les CD singles d'un diamètre de 8 cm et les CD de forme autre que circulaire (« shape CD ») ne peuvent être utilisés.

Nous déclinerons toute responsabilité en cas d'endommagement du lecteur CD en cas d'utilisation de CD non adéquats.

<u>Démarrer le mode CD, insérer</u> un CD

S'il n'y a pas encore de CD dans le lecteur,

pressez la touche \(\sum_{\circ} \)?

La façade s'ouvre vers l'avant.

Faites glisser le CD, la face imprimée vers le haut, dans la fente d'insertion CD.

Le CD est avalé par le lecteur.

Prenez soin de ne pas empêcher ou aider l'insertion du CD.

La façade se ferme automatiquement. Le menu CD apparaît, la lecture du CD commence.

Si un CD se trouve déjà dans l'appareil,

pressez la touche SOURCE (12) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le mode CD soit visible sur l'afficheur.

Le menu CD apparaît, la lecture démarre à l'endroit où elle a été interrompue.

Enlever le CD

Pressez la touche (7).

La façade s'ouvre vers l'avant, le CD est éjecté.

- Petirez doucement le CD.
- Pressez la touche (7).

La façade se ferme.

Sélection d'un titre

Déplacez le joystick (8) dans un sens (vers le haut et vers la droite pour le titre suivant ou vers le bas et vers la gauche pour le titre précédent) jusqu'à ce que le numéro du titre voulu apparaisse sur l'afficheur.

Pour redémarrer le titre écouté, pressez le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.

MODE CD

Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide en avant ou en arrière.

pressez le joystick (8) dans un sens (en haut et à droite pour une recherche en avant ou bien en bas et à gauche pour une recherche en arrière) jusqu'à ce que la recherche rapide commence.

Lecture aléatoire des titres (MIX)

- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « MIX » indiquée sur l'afficheur
- « MIX CD » est visible sur l'afficheur pendant un court instant. Le titre suivant est sélectionné de manière aléatoire.

Stopper MIX

- Pressez de nouveau la softkey (5) attribuée à la fonction « MIX » indiquée sur l'afficheur.
- « MIX OFF » est visible sur l'afficheur pendant un court instant.

Répétition de titres (REPEAT)

- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « REPEAT » indiquée sur l'afficheur.
- « REPEAT TRACK » apparaît sur l'afficheur pour un court instant. Le titre est répété jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction REPEAT.

Stopper REPEAT

- → Pressez de nouveau la softkey (5) attribuée à la fonction
 - « REPEAT ».
- « REPEAT OFF » apparaît sur l'afficheur pour un court instant. La lecture se poursuit ensuite normalement.

Lecture des intros (SCAN)

Vous avez la possibilité d'écouter successivement toutes les intros du CD pendant quelques secondes.

Appuyez sur le joystick OK (8) pendant plus de deux secondes.

Les intros suivantes du CD sont lues successivement dans l'ordre croissant.

Note:

 La durée de lecture des intros est réglable. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la durée de balayage des stations » du chapitre « Mode Radio ».

Stopper SCAN, rester à l'écoute d'un titre

Pour annuler la lecture des intros,

pressez le joystick **OK** (8).

Vous continuez d'écouter le titre dont vous êtes en train d'écouter l'intro.

Affichage du texte CD

Certains CD offrent ce que l'on appelle le texte CD, qui peut contenir le nom de l'interprète, de l'album et du titre.

Vous avez la possibilité de faire défiler le texte CD au bas de l'afficheur à chaque changement de titre. Si le CD inséré ne contient pas de texte CD, « NO TEXT » apparaît sur l'afficheur si l'option Texte CD est sélectionnée.

Activer / Désactiver le texte CD

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « TEXT » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « CD TEXT ON » ou « CD TEXT OFF » apparaisse sur l'afficheur.

Affichage du texte de défilement

Vous avez la possibilité de faire défiler le texte CD au bas de l'afficheur.

Activer / Désactiver le défilement du texte CD

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « SCROLL » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « SCROLL ON » (défilement activé) ou « SCROLL OFF » apparaisse sur l'afficheur.

<u>Informations routières en mode</u> <u>CD</u>

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « TRAFFIC » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'option voulue « TRAFFIC INFO ON » ou « TRAFFIC INFO OFF » apparaisse sur l'afficheur.

Mode MP3

Cet autoradio permet également la lecture de CD-R et CD-RW contenant des fichiers de musique MP3.

Préparation du CD MP3

La combinaison « graveur CD », « logiciel de gravure de CD » et « CD vierge » peut occasionner des problèmes de lecture de CD. Si des problèmes surviennent avec des CD gravés, il est conseillé de choisir un autre fabricant de CD vierges ou une autre couleur de CD vierge.

Le format du CD doit être ISO 9660 level 1 / level 2 ou Joliet. Les autres formats ne peuvent être lus en toute fiabilité.


Évitez les sessions multiples. Si vous gravez plus d'une session sur un CD, le lecteur n'identifiera que la première session.

Vous pouvez créer un maximum de 127 répertoires sur un CD. Ces répertoires peuvent être sélectionnés individuellement avec cet appareil.

Vous pouvez créer dans chaque répertoire jusqu'à 254 titres différents (tracks) et sous-répertoires que vous pouvez ensuite sélectionner individuellement. La profondeur de répertoire s'élève à 8 maximum.

MODE MP3

Fig. 1 Fig. 2

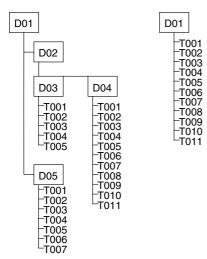

Étant donné que certains logiciels de gravure peuvent occasionner des problèmes au niveau de la numérotation, il est conseillé de placer dans le répertoire racine D01 uniquement des sous-répertoires contenant des titres (Fig. 1) ou uniquement des titres (Fig. 2).

Chaque répertoire peut être nommé avec un ordinateur. Le nom des répertoires est visible sur l'afficheur de l'autoradio. Nommez les répertoires et les titres/fichiers conformément au logiciel de gravure que vous utilisez. Pour tout complément d'informations, reportezvous au guide d'utilisation du logiciel de gravure.

Note:

 Il est conseillé de ne pas utiliser de caractères spéciaux (trémas, accents etc.) dans les noms des répertoires et des titres/fichiers.

Si vous attachez une importance à ce que vos fichiers soient enregistrés dans l'ordre, vous devez utiliser un logiciel de gravure qui range les fichiers dans un ordre alphanumérique. Si le logiciel dont vous disposez n'offre pas cette fonction, vous avez aussi la possibilité de trier les fichiers manuellement. Pour cela, vous devez avant chaque nom de fichier insérer un numéro, par ex. « 001 », « 002 », etc. sans omettre les zéros du début.

Les titres MP3 peuvent aussi contenir des informations telles que le nom de l'interprète, le titre et l'album (tags ID3). Cet appareil peut afficher les tags ID3 de la version 1.

Pour être utilisés dans cet appareil, les fichiers MP3 doivent avoir l'extension « .MP3 ».

Note:

Pour garantir une lecture parfaite,

- ne pas essayer d'ajouter l'extension « .MP3 » à des fichiers autres que les fichiers MP3 et de les lire!
- ne pas utiliser de CD « mixtes » contenant à la fois des fichiers non MP3 et des titres MP3.
- ne pas utiliser de CD mixtes contenant à la fois des titres audio et des titres MP3.

Démarrer le mode MP3

Le mode MP3 démarre comme le mode CD normal. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Démarrer le mode CD / Insérer un CD » du chapitre « Mode CD ».

Sélectionner un répertoire

Sélectionner sur la liste de répertoires

Vous avez la possibilité d'afficher la liste de tous les répertoires du CD inséré et de sélectionner confortablement un répertoire. Les répertoires sont affichés avec les noms que vous avez créés avant la gravure du CD.

Pressez la touche NEXT 4 pendant la lecture MP3.

La liste des titres du répertoire sélectionné apparaît.

- Pressez le joystick 8 vers la gauche ou vers la droite pour passer à la liste des répertoires.
- Pressez le joystick (8) vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste.
- Pour sélectionner un répertoire de la liste, placez le repère de sélection sur le répertoire de votre choix et pressez le joystick OK
 8

La liste des titres du répertoire sélectionné apparaît.

- Placez le repère de sélection sur le titre de votre choix et pressez le joystick OK 8.
- Pressez la touche NEXT 4 pour réafficher le menu principal MP3.

Sélectionner un répertoire avec le joystick

Pour passer à un répertoire suivant ou précédent.

pressez le joystick (8) vers le haut ou vers le bas autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le numéro du répertoire voulu apparaisse à la première place tout en haut de l'afficheur.

Note:

Tous les répertoires ne contenant pas de fichiers MP3 seront ignorés pendant la lecture. Si vous écoutez par exemple des titres du répertoire D01 et sélectionnez avec le joystick ® le répertoire suivant, ne contenant pas de titres MP3 (cf. Figure), celui-ci sera ignoré et vous passerez directement au répertoire D03. Le répertoire affiché passe automatiquement de « D02 » à « D03 ».

Sélectionner un titre

Sélectionner la liste des titres

Vous avez la possibilité d'afficher une liste de tous les titres du répertoire sélectionné et de sélectionner confortablement un titre.

- Pressez la touche NEXT 4 pour afficher la liste des titres.
- Pressez le joystick (8) vers le haut ou vers le bas pour parcourir la liste des titres.

MODE MP3

- Pour sélectionner un titre de la liste, placez le repère de sélection sur le titre voulu et pressez le joystick OK (8).
- Pressez la touche NEXT 4 pour réafficher le menu principal MP3.

Sélectionner un titre avec le joystick

Pour passer à un titre suivant ou précédent du répertoire sélectionné,

pressez le joystick 8 vers la droite pour le titre suivant ou vers la gauche pour le titre précédent jusqu'à ce que le numéro du titre voulu apparaisse sur l'afficheur.

Pour redémarrer le titre sélectionné, pressez le joystick (8) vers la gauche.

Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide en arrière ou en avant,

appuyez sur le joystick (8) vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la recherche rapide commence.

Lecture des intros (SCAN)

Vous avez la possibilité d'écouter successivement toutes les intros du CD pendant quelques secondes.

Appuyez sur le joystick OK (8) pendant plus de deux secondes.

Les intros suivantes du CD sont lues successivement dans l'ordre croissant.

Note:

 La durée de lecture des intros est réglable. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la durée de balayage des stations » du chapitre « Mode Radio »

Stopper SCAN, rester à l'écoute d'un titre

Pour annuler la lecture des intros,

pressez le joystick **OK** (8).

Vous continuez d'écouter le titre dont vous êtes en train d'écouter l'intro.

Lecture aléatoire des titres (MIX)

Pour écouter les titres du répertoire sélectionné dans un ordre aléatoire.

- pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « MIX » indiquée sur l'afficheur.
- « MIX DIR » apparaît sur l'afficheur. Pour lire les titres de tous les répertoires du CD MP3 inséré dans un ordre aléatoire,
- pressez de nouveau la softkey (5) attribuée à la fonction « MIX » indiquée sur l'afficheur.
- « MIX CD » apparaît sur l'afficheur.

Stopper MIX

Pour stopper la lecture aléatoire,

pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « MIX » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « MIX OFF » apparaisse sur l'afficheur.

Répétition de titres ou de répertoires entiers (REPEAT)

- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « REPEAT » indiquée sur l'afficheur.
- « REPEAT TRACK » est visible sur l'afficheur pendant un court instant.

Pour écouter le répertoire entier de manière répétée,

- pressez de nouveau la softkey
 attribuée à la fonction « RE-PEAT » indiquée sur l'afficheur.
- « REPEAT DIR » est visible sur l'afficheur pendant un court instant.

Stopper REPEAT

Pour mettre fin à la répétition du titre ou du répertoire en cours,

pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « REPEAT » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « REPEAT OFF » apparaisse sur l'afficheur pour un court instant.

Sélection du mode d'affichage

Vous avez plusieurs possibilités d'afficher le nom de l'interprète, du titre et de l'album (tag ID3) ou du répertoire et du fichier. Les informations issues du tag ID3 (album, interprète et titre) sont seulement visibles si celles-ci ont été également enregistrées à la création du CD ou à la création du fichier MP3

Pendant la lecture, le nom du titre est toujours indiqué en haut de l'afficheur. Le nom du titre défile d'abord sur l'afficheur au changement du titre et apparaît ensuite sous une forme abrégée de 16 caractères.

Note:

 Si le nom du titre n'est pas disponible du tag ID3, c'est le nom du fichier qui sera visible sur l'afficheur.

Vous avez la possibilité de choisir le mode d'affichage pour le bas de l'afficheur (ligne d'informations).

Choisir le mode d'affichage pour la ligne d'informations

Vous avez la possibilité de choisir entre différents modes d'affichage d'informations MP3 pour la ligne d'informations située au bas de l'afficheur, telles que le titre, l'interprète, l'album ou le numéro de répertoire (DIR) ou bien le nom de fichier.

Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « INFO » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le mode d'affichage voulu devienne actif au bas de l'afficheur.

Note:

 Si les informations concernant l'interprète, le titre et l'album ne sont pas disponibles en tant que TAG ID3, elles ne pourront pas être affichées.

Défilement unique de toutes les informations d'un fichier

Pour faire défiler une fois toutes les informations disponibles d'un titre ainsi que le nom du répertoire et du fichier,

pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « SHOW ALL » indiquée sur l'afficheur.

Les informations, si disponibles, défilent une fois dans la ligne d'informations. « SHOW ALL » clignote pendant l'affichage.

Activer / Désactiver le défilement

Vous pouvez choisir si les informations que vous avez définies sous « Choisir le mode d'affichage pour la ligne d'informations » défilera (« SCROLL ON ») ou n'apparaîtra qu'une fois sur l'afficheur (« SCROLL OFF »).

Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « SCROLL » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'option voulue apparaisse sur l'afficheur.

Mode Changeur CD (option)

Pour connaître les changeurs CD / Compact Drive MP3 compatibles avec cet autoradio, reportez-vous au chapitre « Accessoires » de cette notice d'emploi ou renseignez-vous auprès de votre revendeur Blaupunkt.

Note:

- Pour toutes informations sur la manipulation des CD, leur insertion et l'utilisation du changeur CD, reportez-vous au guide d'utilisation de votre changeur CD.
- Pour toutes informations sur la manipulation du Compact Drive MP3 et l'enregistrement de morceaux de musique sur le disque dur Microdrive™ du Compact Drive MP3, reportez-vous au guide d'utilisation du Compact Drive MP3.

<u>Démarrer le mode Changeur</u> CD

Pressez la touche SOURCE (12) autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le menu Changeur CD apparaisse sur l'afficheur.

La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue.

Une fois le magasin retiré du changeur CD et réinséré, il est d'abord « scanné », la lecture commence par le premier titre du premier CD que le changeur CD identifie.

Sélection d'un CD

Pour passer au CD suivant ou précédent.

pressez la softkey ⑤ attribuée au CD voulu (CD1 - CD10) indiqué sur l'afficheur. Passez si nécessaire entre les « pages » du menu Changeur CD au moyen de la softkey ⑤ attribuée à la fonction « NEXT » ou « PREVIOUS ».

ou

pressez le joystick (8) vers le haut ou vers le bas autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le numéro du CD voulu apparaisse sur l'afficheur.

Sélection d'un titre

Pour passer au titre suivant ou précédent du CD choisi,

pressez le joystick (8) vers la gauche ou la droite autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le numéro du CD voulu apparaisse sur l'afficheur.

Pour redémarrer le titre écouté, pressez une fois le joystick ® vers la gauche.

Recherche rapide (audible)

Pour une recherche rapide en avant ou en arrière.

appuyez sur le joystick (8) vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la recherche rapide commence en arrière ou en avant.

Lecture des intros (SCAN)

Vous avez la possibilité d'écouter successivement toutes les intros du CD pendant quelques secondes.

Appuyez sur le joystick **OK** 8 pendant plus de deux secondes.

Les intros suivantes du CD sont lues successivement dans l'ordre croissant.

Note:

 La durée de lecture des intros est réglable. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage de la durée de balayage des stations » du chapitre « Mode Radio ».

Stopper SCAN, rester à l'écoute d'un titre

Pour annuler la lecture des intros,

pressez le joystick **OK** 8.

Vous continuez d'écouter le titre dont vous êtes en train d'écouter l'intro.

Répétition de titres ou de CD entiers (REPEAT)

Pour répéter le titre écouté,

pressez la touche **NEXT** (4).

Le menu des fonctions Changeur CD apparaît.

- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « REPEAT » indiquée sur l'afficheur.
- « REPEATTRACK » est visible sur l'afficheur pendant un court instant.

Pour répéter le CD entier,

- pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « REPEAT » pendant l'affichage du menu des fonctions Changeur CD.
- « REPEAT CD » est visible sur l'afficheur pendant un court instant.

Stopper REPEAT

Pour mettre fin à la répétition du titre ou du CD en cours,

pressez pendant l'affichage du menu des fonctions Changeur CD la softkey ⑤ attribuée à la fonction « REPEAT » jusqu'à ce que « REPEAT OFF » soit visible sur l'afficheur pendant un court instant.

Lecture aléatoire des titres (MIX)

Pour écouter les titres du CD sélectionnés dans un ordre aléatoire,

pressez la touche **NEXT** (4).

Le menu des fonctions Changeur CD apparaît.

- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « MIX » indiquée sur l'afficheur.
- « MIX CD » apparaît.

Pour écouter tous les titres de tous les CD insérés dans un ordre aléatoire.

- pressez de nouveau la softkey 5 attribuée à la fonction « MIX » indiquée sur l'afficheur.
- « MIX ALL » apparaît sur l'afficheur.

Stopper MIX

Pour mettre fin à la lecture aléatoire,

pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « MIX » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « MIX OFF » apparaisse sur l'afficheur pour un court instant.

Nommer un CD

Pour mieux identifier vos CD, l'autoradio vous offre la possibilité de donner un nom individuel à 99 CD (pas avec le Compact Drive MP3). Ces noms ne doivent pas dépasser sept caractères.

Si vous essayez de définir plus de 99 noms, l'afficheur indiquera « FULL ».

Saisir / Changer le nom d'un CD

- Écoutez le CD auquel vous voulez donner un nom.
- Pressez la touche NEXT (4).
 Le menu des fonctions Changeur CD apparaît.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « CD NAME » indiquée sur l'afficheur.

Le nom actuel du CD apparaît tout en haut de l'afficheur.

Si vous n'avez pas encore donné de nom au CD, sept sous-tirets « _ » apparaîtront.

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « EDIT » indiquée sur l'afficheur.

Vous passez au mode d'édition. Le premier repère de saisie clignote.

- Déplacez le joystick (8) vers le haut ou vers le bas et sélectionnez ainsi vos caractères. Utilisez le sous-tiret pour laisser un espace.
- Déplacez le joystick 8 vers la gauche ou vers la droite pour changer le repère de saisie de place.
- Pour enregistrer le nom, pressez le joystick **OK** (8).

Effacer le nom d'un CD

- Écoutez le CD dont vous voulez effacer le nom.
- Pressez la touche **NEXT** (4).

Le menu des fonctions Changeur CD apparaît.

- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « CD NAME » indiquée sur l'afficheur.
- Appuyez sur la softkey ⑤ attribuée à la fonction « CLEAR CD » pendant plus de deux secondes.

Le nom du CD est maintenant supprimé.

Effacer le nom de tous les CD

- Écoutez un CD.
- Pressez la touche **NEXT** (4).

Le menu des fonctions Changeur CD apparaît.

Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « CD NAME » indiquée sur l'afficheur. Appuyez sur la softkey (5) attribuée à la fonction « CLEAR ALL » pendant plus de deux secondes.

Les noms de CD sont maintenant supprimés.

Note:

 Cette fonction ne vous est pas proposée pour le Compact Drive MP3. Si vous utilisez cette fonction avec le Compact Drive MP3, « CDC CLEAR » apparaît sur l'afficheur pour 45 secondes. L'appareil ne peut fonctionner pendant cette durée.

● BLAUPUNKT — 117

CLOCK - HEURE

CLOCK - Heure

Réglage de l'heure

L'heure peut être réglée automatiquement par le signal RDS. Vous pouvez aussi régler l'heure manuellement si vous ne pouvez pas recevoir de station proposant cette fonction.

Réglage automatique de l'heure

Pour régler l'heure automatiquement,

- pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « CLOCK » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « AUTOSYNC » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que « AUTOSYNC ON » apparaisse sur l'afficheur.
- « AUTOSYNC ON » signifie que l'heure est réglée automatiquement par le signal RDS.

Réglage manuel de l'heure

- Pour régler l'heure, pressez la touche MENU 9.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « CLOCK » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « TIME » indiquée sur l'afficheur.

Les heures et les minutes apparaissent tout en haut de l'afficheur. Les heures clignotent.

Réglez les heures en déplaçant le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.

Pour régler les minutes,

pressez le joystick (8) vers la droite.

Les minutes clignotent.

- Réglez les minutes en déplaçant le joystick 8 vers le haut ou vers le bas.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

L'heure réglée reste mémorisée.

Réglage de la date

Pour régler la date,

- pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « CLOCK » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « DATE » indiquée sur l'afficheur.

L'année (YY), le mois (MM) et le jour (DD) apparaissent tout en haut de l'afficheur.

Le repère de saisie pour l'année clignote.

- ➡ Réglez l'année (par ex. « 04 » pour 2004) en déplaçant le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.
- Pressez le joystick (8) vers la droite pour placer le repère de saisie sur le mois.

250 Hz

- Réglez le mois en déplaçant le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.
- Pressez le joystick (8) vers la droite pour placer le repère de saisie sur le jour.
- Réglez le mois en déplaçant le joystick 8 vers le haut ou vers le bas.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

La date réglée reste mémorisée.

Affichage permanent de l'heure

Vous avez la possibilité d'afficher l'heure même si l'autoradio est éteint à condition que le contact du véhicule soit mis.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « CLOCK » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « OFFCLOCK » indiquée sur l'afficheur.
- « SHOW CLOCK » signifie que l'heure sera affichée, « HIDE CLOCK » indique que l'heure sera masquée sur l'afficheur.

Égaliseur

1014

Cet autoradio est équipé d'un égaliseur numérique DEQ MAX. Celui-ci englobe trois égaliseurs à auto-étalonnage 5 bandes et cinq ambiances sonores prédéfinies.

Les égaliseurs EQ1 - EQ3 peuvent être calibrés automatiquement au moyen d'un microphone de calibrage spécial (vendu en tant qu'accessoire chez les revendeurs). Les égaliseurs peuvent être aussi réglés manuellement.

Les bandes disponibles sont :

•	LOVVI	20 - 250 112
•	LOW 2	20 - 250 Hz
•	HIGH 1	320 - 20 000 H

HIGH 1
 HIGH 2
 HIGH 3
 320 - 20 000 Hz
 HIGH 3
 320 - 20 000 Hz

Vous pouvez régler le niveau pour la fréquence d'une bande en 25 pas de -12 dB à +12 dB. Vous pouvez aussi régler le facteur de qualité « Q » en trois de niveaux de 1 à 3.

Activer / Désactiver l'égaliseur

Pour activer / désactiver l'égaliseur,

appuyez sur la touche AUDIO (10) pendant plus de deux secondes.

Le menu Égaliseur apparaît.

Pour activer l'égaliseur,

pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « USER » ou « PRE-SET » et sélectionnez un égaliseur.

ÉGALISEUR

Pour désactiver l'égaliseur,

pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « OFF ».

Étalonnage automatique de l'égaliseur

Vous avez la possibilité d'effectuer et mémoriser des réglages automatiques pour trois situations différentes, telles que :

- EQ 1 pour le conducteur uniquement
- EQ 2 pour le conducteur et le passager avant
- EQ 3 pour les passagers de devant et de derrière

Pendant le réglage automatique, tenez le microphone à la position correspondante.

Pour la situation 1 (exemple conducteur uniquement), placez le microphone à la hauteur de la tête du conducteur.

Pour la situation 2, placez-le entre le conducteur et le passager avant.

Pour la situation 3, placez-le au milieu du véhicule (droite / gauche, avant / arrière).

Le réglage nécessite un environnement particulièrement calme, car les bruits étrangers risquent de fausser les résultats de la mesure.

Note:

 La température ne doit pas dépasser 55°C dans le véhicule pendant l'étalonnage pour ne pas fausser les résultats de la mesure.

L'émission des haut-parleurs ne doit pas être gênée par des objets. Tous les haut-parleurs doivent être raccordés. Le microphone doit être raccordé à l'autoradio.

Pour étalonner un égaliseur,

- appuyez sur la touche AUDIO (10) pendant plus de deux secondes.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « USER EQ » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey (5) attribuée à l'égaliseur « EQ-1 », « EQ-2 » ou « EQ-3 » que vous voulez régler.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « ADJUST ».
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « AUTO ».

Un compte à rebours apparaît. Vous entendez ensuite un bruit de test avant que l'étalonnage démarre.

Note:

- Suivez les instructions indiquées sur l'afficheur pendant l'étalonnage!
- Procédez de la même façon avec tous les égaliseurs.

Sélectionner un égaliseur

Une fois l'étalonnage ou le réglage manuel effectué.

- appuyez sur la touche AUDIO 10 pendant plus de deux secondes.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « USER EQ » indiquée sur l'afficheur.
- Sélectionnez l'un des égaliseurs « EQ-1 », « EQ-2 » ou « EQ-3 » avec les softkeys 5 correspondantes.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche AUDIO (10) pour quitter le menu.

L'égaliseur sélectionné reste mémorisé.

<u>Sélectionner une ambiance</u> <u>sonore (présélection)</u>

Vous avez la possibilité de sélectionner des ambiances sonores pour les styles de musique suivants :

- VOCAL
- DISCO
- ROCK
- JAZZ
- CLASSIC

Les ambiances pour ces styles de musique sont définies par défaut.

- Appuyez sur la touche AUDIO 10 pendant plus de deux secondes.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « PRESET » indiquée sur l'afficheur

- Sélectionnez l'une des ambiances sonores avec les softkeys (5) correspondantes.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche AUDIO (10) pour quitter le menu.

L'ambiance sonore sélectionnée reste mémorisée

Réglage manuel de l'égaliseur

Consignes de réglage

Nous vous recommandons d'utiliser à cette fin un CD que vous connaissez bien.

Avant de procéder au réglage de l'égaliseur, mettez le son et la répartition du volume à zéro et désactivez X-BASS. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « Son et répartition du volume ».

- Écoutez un CD.
- Jugez le son selon vos propres critères.
- Reportez-vous ensuite au tableau « Aide de réglage pour l'égaliseur » de la section « Impression sonore ».
- Réglez l'égaliseur comme décrit sous la colonne « Remède ».

ÉGALISEUR

Réglage de l'égaliseur

- Appuyez sur la touche AUDIO (10) pendant plus de deux secondes.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « USER » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey 5 attribuée à l'égaliseur « EQ-1 », « EQ-2 » ou « EQ-3 » pour lequel vous effectuez le réglage.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la bande de l'égaliseur « LOW1 », « LOW2 », « HIGH1 », « HIGH2 » ou « HIGH3 » dont vous voulez modifier les paramètres.

En haut de l'afficheur apparaît la fréquence en Hz, le niveau sonore en dB et le facteur de qualité « Q ».

Pour sélectionner la fréquence,

- pressez le joystick (8) vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que la fréquence clignote.
- Choisissez la fréquence en pressant le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le niveau sonore,

- pressez le joystick (8) vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le niveau sonore clignote devant « dB ».
- Réglez le niveau sonore pour la fréquence en pressant le joystick
 vers le haut ou vers le bas.

Pour régler le facteur de qualité,

- pressez le joystick (8) vers le gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le facteur de qualité clignote derrière « Q ».
- Réglez le facteur de qualité en pressant le joystick 8 vers le haut ou vers le bas.

Note:

- Procédez de la même façon avec toutes les fréquences que vous voulez régler.
- Pressez le joystick OK (8) ou la touche AUDIO (10) pour quitter le menu.

Les réglages définis restent mémorisés.

Aide de réglage pour l'égaliseur

Impression sonore / Problème	Remède	
Reproduction trop faible des graves	Amplifier les graves fréquence : de 32 à 160 Hz niveau : de +4 à +6 dB	
Graves pas nettes Vibrations Pression désagréable	Réduire les médiums inférieurs fréquence : 400 Hz niveau : env4 dB	
Son trop au premier plan agressif, pas d'effet stéréo	Réduire les médiums fréquence : de 1 000 à 2 500 Hz niveau : de -4 à -6 dB	
Son sourd Manque de transparence Pas de brillance des instruments	Amplifier les aigus fréquence : de 6 300 à 10 000 Hz niveau : de +2 à +4 dB	

TMC pour les systèmes de navigation dynamiques

TMC signifie « Traffic Message Channel ».TMC permet de transmettre numériquement les informations routières que les systèmes de navigation adéquats peuvent utiliser pour calculer les itinéraires. Votre autoradio dispose d'une sortie TMC à laquelle il est possible de relier un système de navigation Blaupunkt. Consultez votre revendeur Blaupunkt pour connaître les systèmes de navigation compatibles avec votre autoradio.

Amplificateurs / Sortie Sub

Vous avez la possibilité de raccorder des amplificateurs externes au moyen des connecteurs correspondants de l'autoradio. Vous pouvez de plus raccorder un subwoofer au filtre passebas intégré de l'autoradio. Pour cela, l'amplificateur et le subwoofer doivent être raccordés comme décrit dans le guide de montage. Nous vous recommandons d'utiliser les produits adaptés de la gamme Blaupunkt ou Velocity.

Activer / Désactiver l'amplificateur intégré

Vous pouvez désactiver l'amplificateur intégré de l'autoradio si vous utilisez des amplificateurs externes (option « INTERNAL AMP OFF »).

Note:

- Vérifiez cette option si aucun son ne sort des haut-parleurs.
- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VARIOUS » indiquée sur l'afficheur.
- ➡ Pressez la softkey ⑤ attribuée à la fonction « AMP ON » autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'option « INTERNAL AMP ON » ou « INTERNAL AMP OFF » apparaisse sur l'afficheur. La softkey « AMP ON » est de couleur foncée si l'amplificateur intégré est activé.
- ⇒ Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

L'option sélectionnée reste mémorisée.

SOURCES AUDIO EXTERNES

Sources audio externes

Vous avez la possibilité de raccorder jusqu'à deux sources audio. Ces sources peuvent être par exemple un lecteur CD, Mini-Disc ou MP3 portable.

Vous pouvez raccorder la première source externe à la place d'un changeur CD (AUX1).

Vous pouvez raccorder la seconde source externe (AUX2) **en plus** du changeur CD ou AUX1.

Les entrées AUX doivent être activées dans le menu de configuration SETUP pour pouvoir être utilisées.

Un câble adaptateur est requis pour raccorder une source audio externe. Vous pouvez vous procurer ce câble chez un revendeur Blaupunkt.

Activer / Désactiver l'entrée AUX

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey 5 attribuée à « AUX ».

Le menu AUX apparaît.

Pressez la softkey (5) attribuée à « AUX1 » si vous n'avez pas raccordé de changeur CD et si vous voulez raccorder une source audio externe.

Pressez la softkey (5) « AUX1 » pour permuter entre « AUXILIA-RY 1 ON » et « AUXILIARY 1 OFF ».

⇒ Pressez la softkey (5) attribuée à « AUX2 ». Pressez la softkey « AUX2 » pour permuter entre « AUXILIARY 2 ON » et « AUXI-LIARY 2 OFF ».

Note:

- Vous ne pourrez pas changer l'entrée « AUX1 » si vous avez raccordé un changeur CD.
- ⇒ Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

L'option sélectionnée reste mémorisée.

Note:

 Vous pouvez utiliser la touche SOURCE (2) pour sélectionner les entrées AUX si elles sont activées.

Nommer les entrées AUX

Vous pouvez nommer les entrées AUX pour pouvoir mieux les identifier lorsque vous les sélectionnez au moyen de la touche **SOURCE** (12) (vous pouvez par exemple utiliser le nom de l'appareil raccordé).

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey 5 attribuée à « AUX ».

Le menu AUX apparaît.

⇒ Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « EDIT » sous « AUX1 » ou « AUX2 ».

Le texte par défaut apparaît sur l'afficheur pour l'entrée sélectionnée. Le repère de saisie se trouve au début de la ligne et clignote.

SOURCES AUDIO EXTERNES

MESSAGE DE BIENVENUE

Pour saisir un nom,

- pressez le joystick 8 vers la gauche ou la droite pour déplacer le repère de saisie.
- Sélectionnez les lettres en pressant le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.
- Une fois le nom saisi, pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

Le nom saisi reste mémorisé.

Saisie d'un message de bienvenue

Un message défile sur l'afficheur quand vous allumez l'autoradio. Le texte par défaut est « BLAUPUNKT-THE ADVANTAGE IN YOUR CAR ». Vous pouvez remplacer ce message par un texte de 35 caractères maximum.

- Pressez la touche MENU 9.
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VARIOUS » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « ON MSG ».

Le texte par défaut pour le message de bienvenue apparaît sur l'afficheur. Le repère de saisie se trouve au début de la ligne et clignote.

Pour saisir un autre texte,

- pressez le joystick 8 vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le repère de saisie.
- Sélectionnez les lettres en pressant le joystick (8) vers le haut ou vers le bas.
- Une fois le message introduit, pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

Le texte saisi reste mémorisé.

Affichage du numéro de série

Vous avez la possibilité d'afficher le numéro de série de l'autoradio.

- Pressez la touche MENU (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VARIOUS » indiquée sur l'afficheur.
- Pressez la softkey 5 attribuée à la fonction « SER NUM ».

Le numéro de série de l'autoradio apparaît tout en haut de l'afficheur.

Pressez le joystick OK (8) ou la touche MENU (9) pour quitter le menu.

Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de l'appareil. Tous les paramètres que vous aurez définis seront donc perdus.

- Pressez la touche **MENU** (9).
- Pressez la softkey (5) attribuée à la fonction « VARIOUS » indiquée sur l'afficheur.
- Appuyez sur la softkey (5) attribuée à la fonction « NORMSET » pendant plus de deux secondes.

L'appareil s'éteint et se rallume ensuite automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie :

puissance sinusoïdale 4 x 18 watts, 14,4 V et 1 % de distorsion sur 4 ohms puissance sinusoïdale 4 x 26 watts conformément à DIN 45324, 14,4 V sur 4 ohms, puissance maximale 4 x 50 watts

Tuner

Gammes d'ondes :

FM: 87,5 – 108 MHz
PO: 531 – 1 602 kHz
GO: 153 – 279 kHz

FM - Bande passante:

20 - 16 000 Hz

<u>CD</u>

Bande passante: 15 - 20 000 Hz

Sortie préampli

4 canaux : $4 \text{ V}/<1 \text{ k}\Omega$

Entrée AUX

Sensibilité d'entrée : 1,2 V / 10 k Ω

Sous réserve de modifications!

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:		Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F) (01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(ĠB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(l) ´	02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(I) (L)	40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL)	0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165	
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809	
Poland	(PĹ)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil				
(Mercosur) Malaysia	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773	
(Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	



Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

